


polyroly Hochdeichsel-Trimm




polyroly Hochdeichsel-Trimm

Drei Deichselhöhen für Hochdeichseln

Für polyroly mit Hochdeichseln stehen drei Deichselhöhen zur Auswahl. Die Zahlen stehen für den Abstand der Kupplungskugel vom Boden. Standard ist ein Abstand von 850 mm. Unten im Beispiel der Online-Konfigurator für den polyroly CLASSIC.

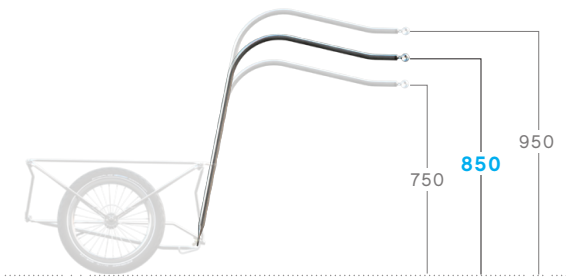

c.Deichsel

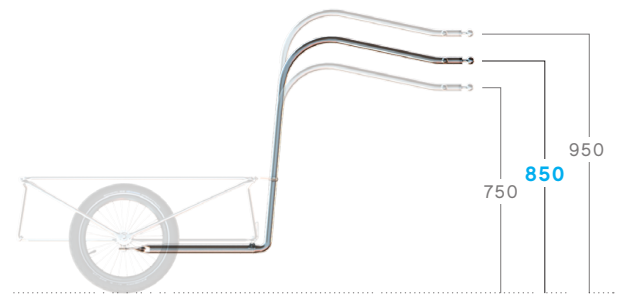

c.Deichsel



polyroly CLASSIC

CLASSIC AUSFÜHRUNG

Basic Classic CHF 50.00

DEICHSELHÖHE

850 (Standard) 750 950

REFLEKTOREN CLASSIC

Ohne Reflektoren 4er Set - Komplett montiert CHF 64.00



DEICHSELHÖHE

850 (Standard) 750 950

polyroly Hochdeichsel-Trimm

Der gute Trimm

Ein polyroly zeigt die besten Fahreigenschaften, wenn er mit **leichter** Neigung nach vorne oder horizontal am Velo oder E-Bike hängt. Damit dies mit jedem Bike gelingt, muss die korrekte Deichselhöhe bestimmt und ausgewählt werden. Wir zeigen auf den nächsten Seiten, wie dies gelingt.

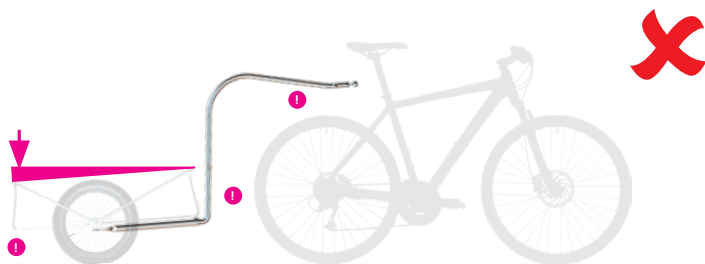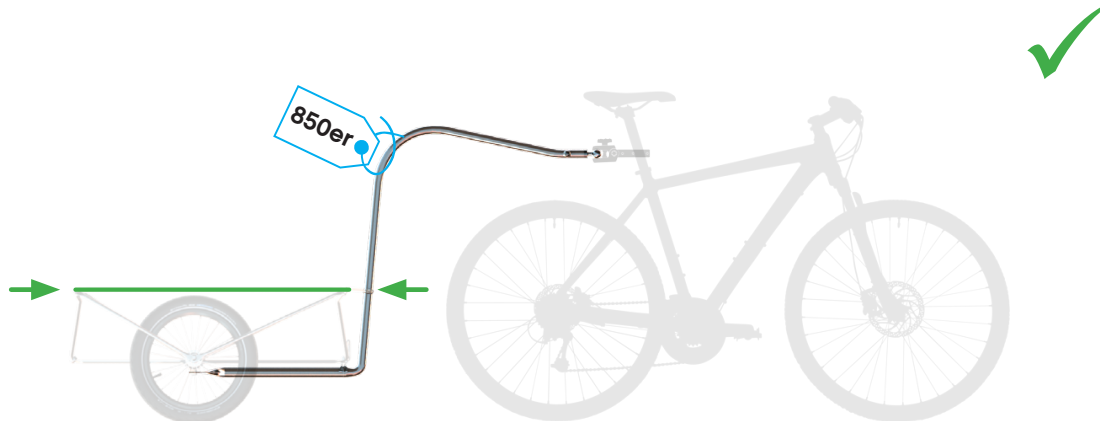


Der schlechte Trimm — Auch so lässt sich ein polyroly fahren. Aber besonders leichte polyroly wie der CLASSIC neigen mit Rücklage zu einer leicht unruhigen Fahrweise und die Bewegungsfreiheit des polyroly ist beim überqueren von Hindernissen eingeschränkt.

polyroly Hochdeichsel-Trimm

1

Haerry-Kupplung Auswählen


Zuerst wird eine Haerry-Kupplung ausgesucht, welche am Velo bzw. E-Bike an einer geeigneten Stelle montiert werden kann. In den meisten Fällen bietet sich die Sattelstange als Montagepunkt an. Die gebräuchlichsten Modelle für diesen Montagepunkt sind die Modelle Haerry-Kurz bzw. -Lang.

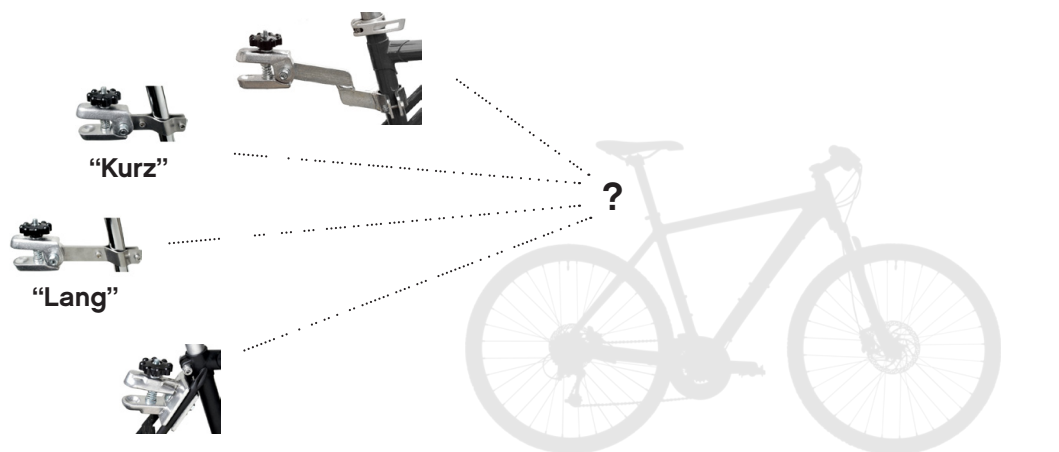

2

Position des Drehpunkts bestimmen

Wichtig ist, dass ein HAERRY Modell ausgewählt wird, welches der Deichsel maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht. Der Drehpunkt darf also z.B. nicht zu nahe am Hinterrad oder Gepäckträger sein.

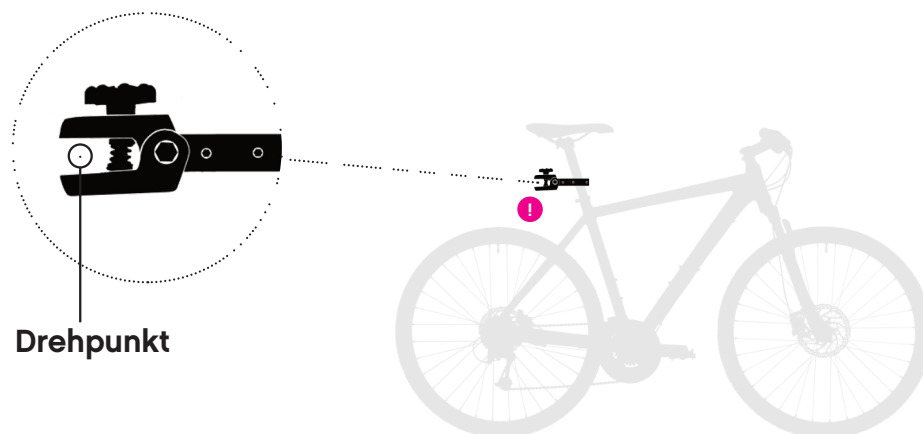


polyroly Hochdeichsel-Trimm

3

Höhe des Drehpunktes ab Boden messen


Wenn die Position des Drehpunktes bestimmt ist, wird dessen Höhe ab Boden gemessen. Im Beispiel hier beträgt die Distanz ca. 82 cm.

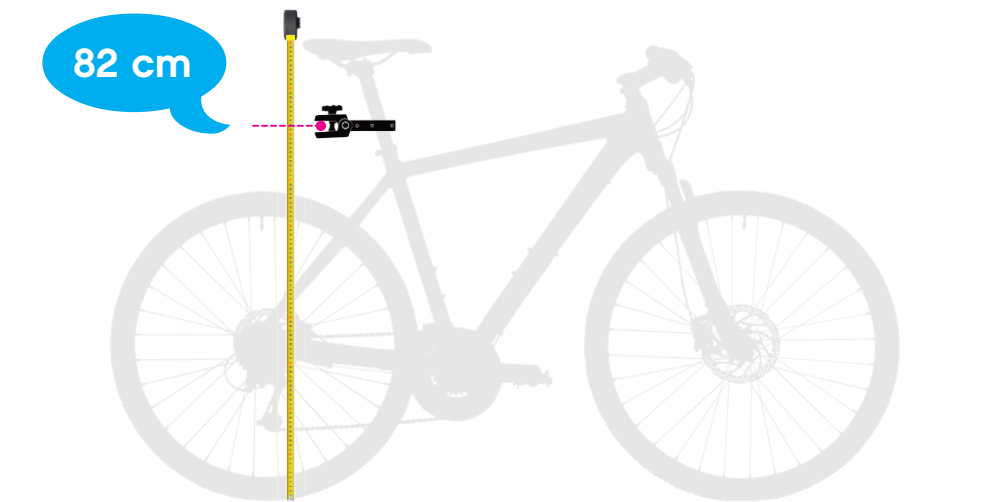

4

Deichselhöhe auswählen

Im Beispiel beträgt das Mass 82 cm. Für Masse zwischen 75 und 85 cm bietet sich also eine 850er Deichsel an. Wir helfen gerne bei der Auswahl.

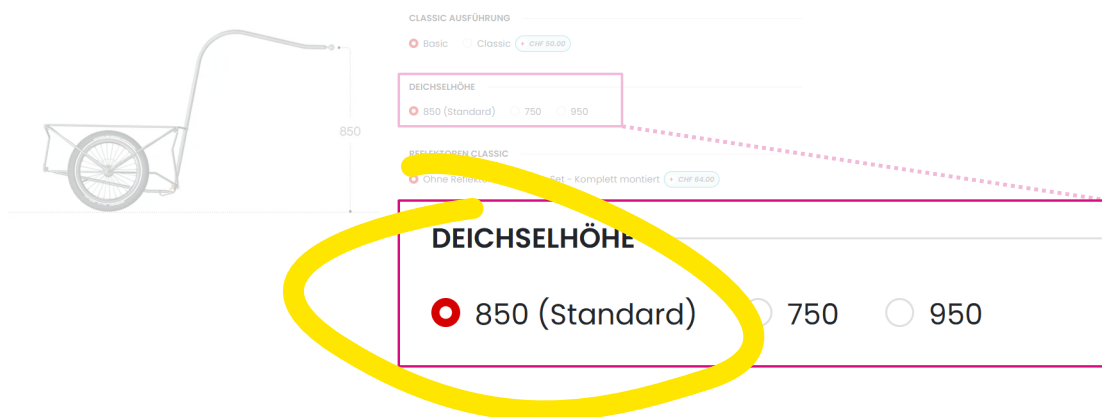


polyroly Hochdeichsel-Trimm

5

Perfekten Trimm genießen!

Mit der 850er s.Deichsel liegt der polyroly in unserem Beispiel perfekt auf der Strasse und zeigt damit optimale Fahreigenschaften.

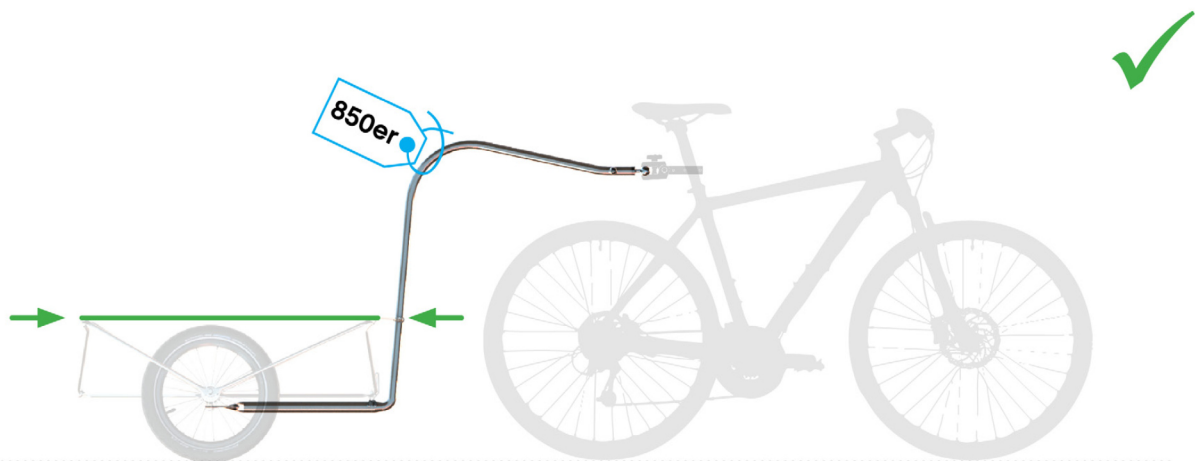

! WICHTIG !

Unbedingt prüfen, ob sich die Sattelstange oder der Velorahmen für die Montage eignet. Dünnwandige Carbon- oder Alurohre werden durch die Klemmkraft der Kupplung eventuell beschädigt oder brechen im Betrieb unter Last ab. Das kann schnell einmal gefährlich werden. Wer unsicher ist lässt sich die Kupplung besser beim lokalen Velomech montieren!